

Что нового в GOAL v8

1. Добавлены новые функции в отчет.

1.1. Отчет с расшифровкой настроек системы теперь включает в себя дату его создания, идентификатор ключа, и состояние новых настроек системы.



2. УКД (Универсальный контроллер датчиков).



2.1. Количество входов УКД увеличено до 256.

3. УКВ (Универсальный контроллер выключателей).



3.1. Количество входов УКВ увеличено до 256.

Исправления в инструкции к GOAL 8

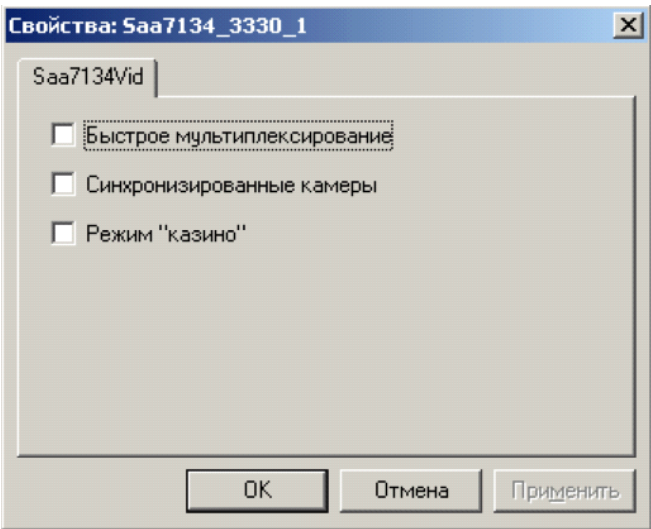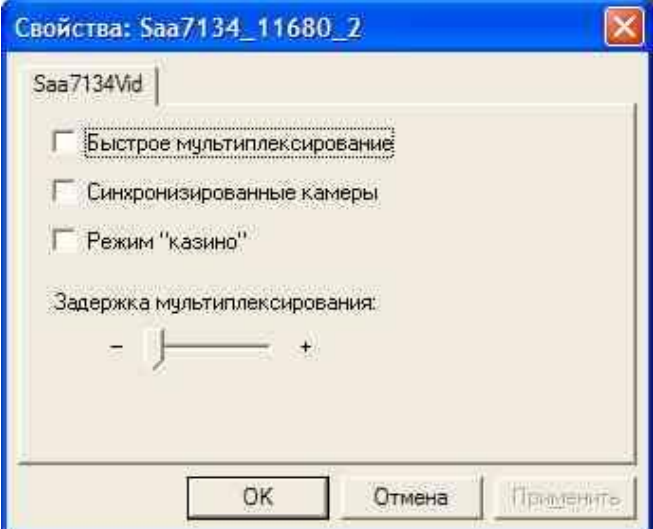№ стр.	Написано	Читать
63	<p>В последних версиях GOAL 8 в настройки мультиплексора на вкладке «Устройства» добавлено управление режимом работы АЦП. По умолчанию бегунок установлен на минимум, что соответствует наибольшей скорости мультиплексирования. Если появляются проблемы с изображением (например, срывы синхронизации или появление в окне камеры «чужих» кадров), то бегунок следует переместить в среднее или крайнее правое положение</p>	 
64	<p>В последних версиях GOAL 8 на вкладку «Загрузка» общих настроек системы добавлен пункт «Восстанавливать поврежденные файлы». Если установить эту галочку, то при каждой загрузке GOAL 8 будет проверять, было ли выполнено корректное закрытие файла базы данных при прошлом выключении. Если не было, то будет запущено восстановление базы записей.</p>	

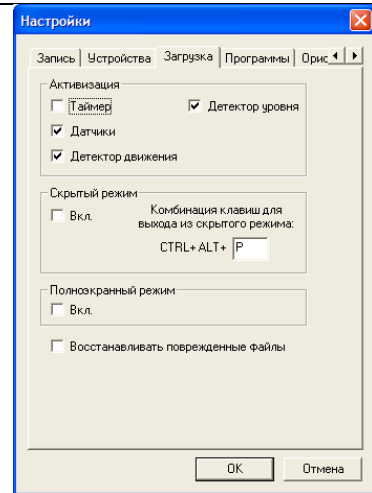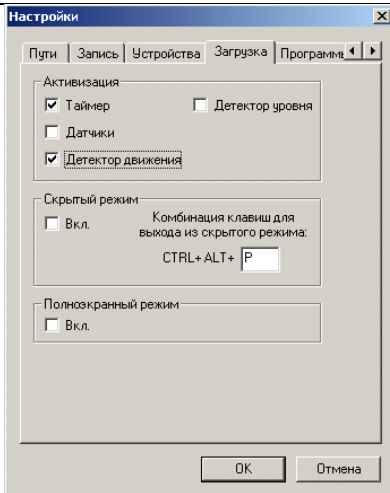

68 В последних версиях GOAL 8 на вкладку «Разное» общих настроек системы добавлен пункт «Отображать всплывающие сообщения». В случае, если конфигурационный файл поврежден и не может быть загружен, пользователю будет выдано предупреждение, перед тем как загрузить конфигурацию по умолчанию. Если данная галочка не была установлена, то конфигурация по умолчанию будет загружена без предупреждения.

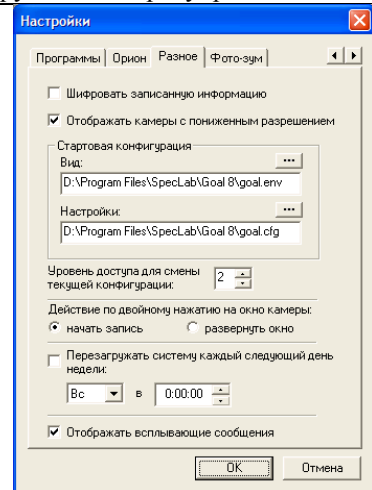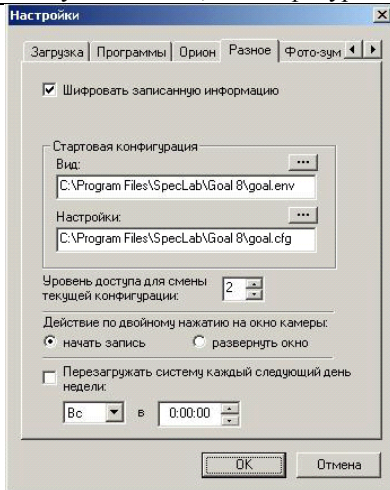

В последних версиях GOAL 8 на вкладку «Создать камеру» добавлена опция управления АРУ и возможность переворота кадра.

